


Vystuženie otvorov v nosnom murive

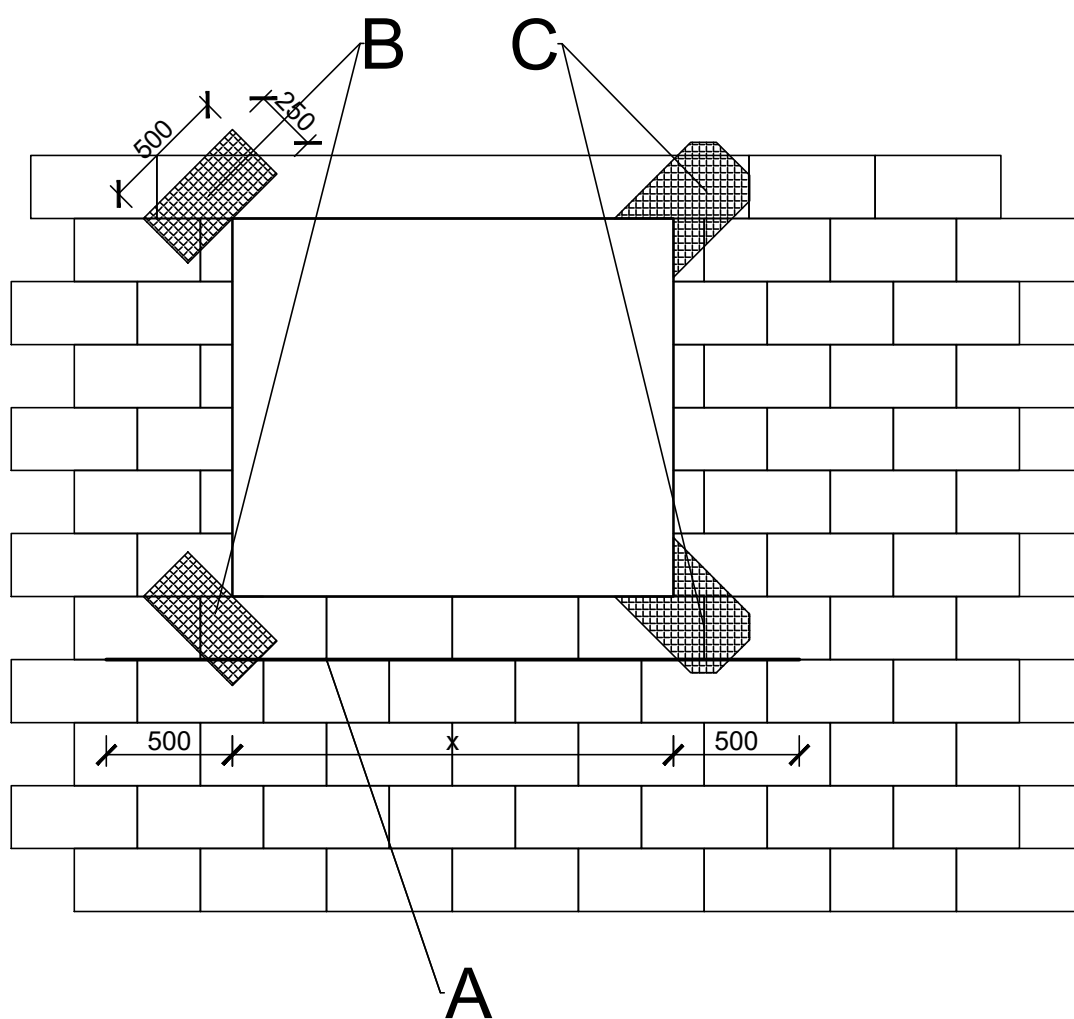

Vzhľadom na spôsob namáhanie muriva odporúčame vystuženie :

A - pri murovaní parapetného muriva v poslednej plnej ložnej škáre sklotextilnou siečkou (min. 120 g/m²) s presahom cca 500 mm za ostenie

B, C - pri omietaní každé nárožia šikmo siečkou cca 500X250 mm, alebo produktom určeným na to - tzv. šípkou.